



# アースドリル工法施工手順


1. 杭芯セット

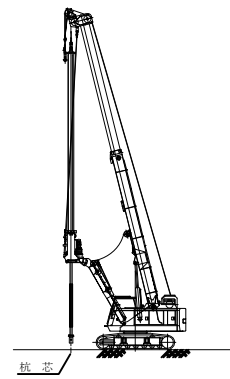


2. 掘削開始

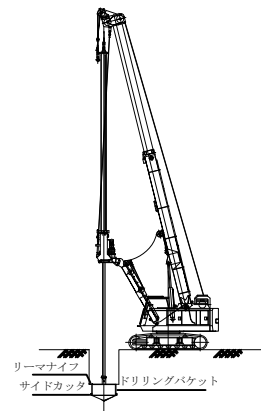


3. 口元管設置

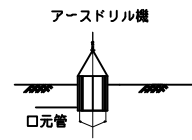


4. 掘削

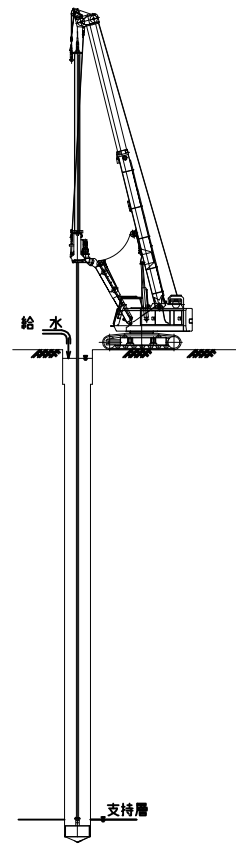


5. 一次孔底処理

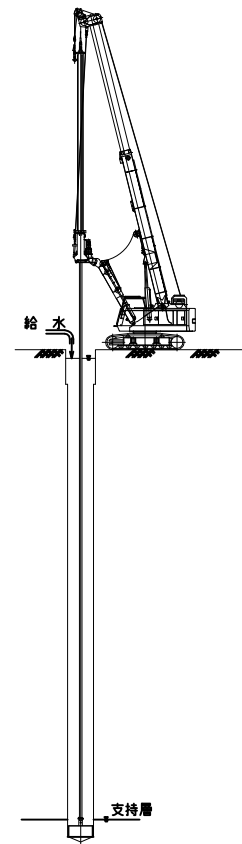


6. 鉄筋かご建込み

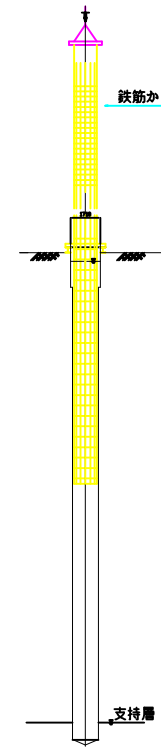


7. トレミー管挿入

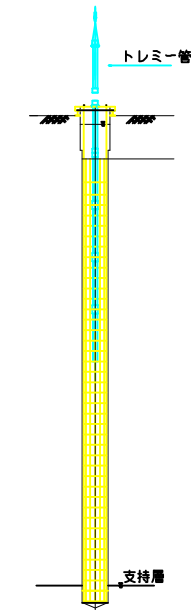


8. 二次孔底処理

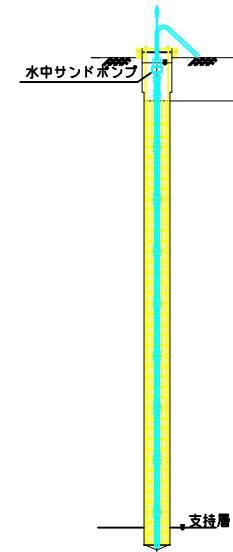

9. コンクリート打設

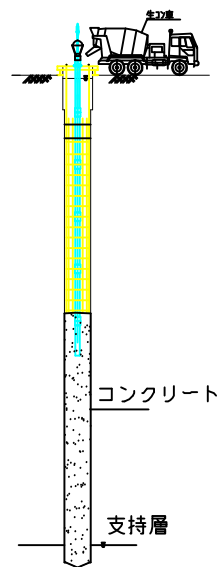

10. コンクリート打設完了  
口元管抜管

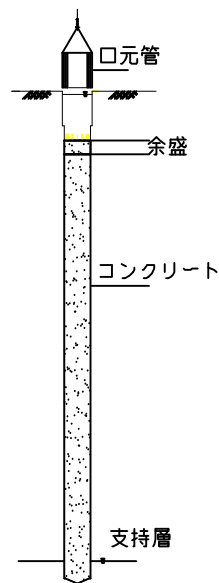

11. 埋め戻し

